


# WINDSOR

# ICAPSOL MINI DELUXE



## MANTENIMIENTO

86372440

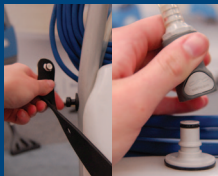

01) Quite las correas y la línea de solución para acceder al tanque de recuperación.



02) Vacíe, enjuague y limpie el tanque de solución.



03) Limpie la bandeja de residuos.



04) Limpie el filtro de agua en línea y la tapa del filtro semanalmente.



05) Limpiar las escobillas.



06) Remueva chorros y remojar toda la noche en una solución de agua caliente y vinagre.



07) Coloque la máquina en la bandeja de almacenamiento negro.

# WINDSOR

# ¡CAPSOL MINI DELUXE



## OPERACIÓN

86372440




**01) INSPECCIONE EL CEPILLO:** Cuando las cerdas negras alcance la altura de las cerdas de indicador amarillo, reemplace el cepillo.



**02) Verifique que la bandeja de residuos este en su lugar.**



**03) Llene el tanque de solución con químicos de encapsulación o agua fresca.**

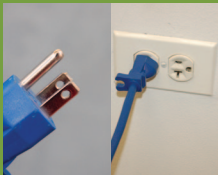

**04) Asegúrese de que todos los tres dientes están en el cuerpo del cordón y enchufe en un tomacorriente. SI FALTA UNA DE LAS CLAVIJAS, AVÍSELE A SU SUPERVISOR.**



**05) Pulse el botón azul para rociar químicos. Pulse el botón verde para mover.**



**06) EN CASO DE EMERGENCIA:** Pulse el botón rojo para parar la máquina.



**07) Desenchufe el cable de la pared y enrrole para almacenamiento empezando de la base. Enrollar el cable correctamente ayudara a prevenir el deterioro del cable.**